

カメラを外出先から確認する

Version: CS-WMV043G-NV_QIG-B_V2

ダイナミックDNSサービスを利用して、映像を見てみましょう!

本製品およびお使いのルータの設定を適切に行うと、本製品の映像をインターネット経由で、外出先などからリアルタイムでパソコンやiPhoneに表示することができます。
外出先からカメラ画像を確認する設定をするときは、以下の項目の設定をおこなってください。


ダイナミック
DNSサービスの
登録方法

本製品の設定

ブロードバンド
ルータの設定

パソコンからの
接続方法

iPhoneアプリ
からの接続方法

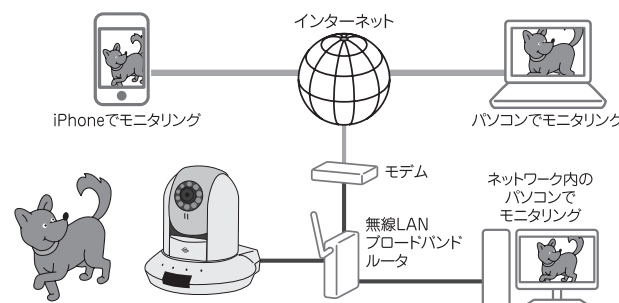

ダイナミックDNSサービスの登録方法


パソコンやiPhoneを使って、外部からカメラ画像を見るために、お客様専用のドメイン名(インターネット上の名前)を登録します。
登録サービスは弊社が運用する「CyberGate DDNS」をご利用ください。




登録方法は、付属CD-ROMに収録されています。CD-ROMのメニューの「ユーザーズ・マニュアル」より、「ダイナミックDNSの設定方法を見る」を参照してください。



- ダイナミックDNSは、インターネット経由で外部から本製品にアクセスを可能にするサービスです。(登録は無料です)
- ダイナミックDNSサービスを登録する前に、インターネットへ接続が可能なパソコンを準備してください。

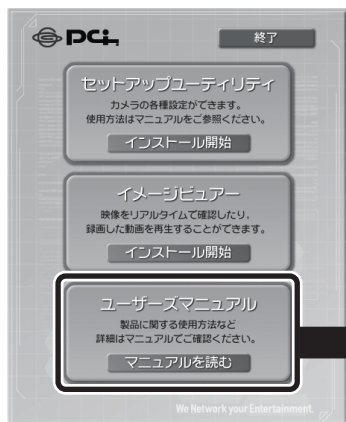

「ユーザーズ・マニュアル」をクリックし「ダイナミックDNSの設定方法を見る」を選んでください。

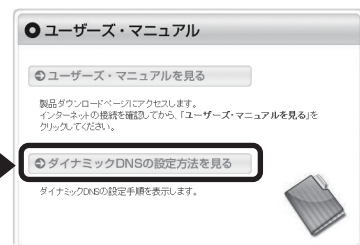

4

設定画面が表示されますので、上部メニューより「ネットワーク」をクリック。



設定画面が表示されない場合は、「admin」、「password」の入力に誤りがないか、ご確認ください。

5

「ダイナミックDNS」にカーソルを合わせます。



6

ダイナミックDNSの設定を行います。

ダイナミックDNS

- ① ダイナミックDNS機能: ☒ 有効 ☐ 無効
- ② プロバイダ: CyberGate DDNS
- ③ ホスト名: luna.ddns.vc ④
- ⑤ ユーザー名:
- ⑥ パスワード:
- ⑦ [適用]


- ①DDNS機能:「有効」にチェックを入れます。
- ②プロバイダ:「CyberGate DDNS」を選びます。
- ③ホスト名:ダイナミックDNSで登録したサブドメイン名を入力します。
- ④登録したドメイン名を選びます。
- ⑤ユーザー名:③で登録したサブドメイン名を再度入力します。
- ⑥パスワード:ダイナミックDNSで登録したパスワードを入力します。
- ⑦[適用]をクリックします。

本製品の設定

取得したダイナミックDNSを本製品に設定します。


3Gモバイル端末をご利用のときは、別紙「スタートガイド」→「STEP 2」を参照し、使用中のネットワークに接続してから以下の操作を行ってください。

1

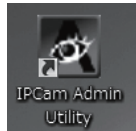

デスクトップのアイコンをダブルクリックし、セットアップユーティリティを起動します。


2

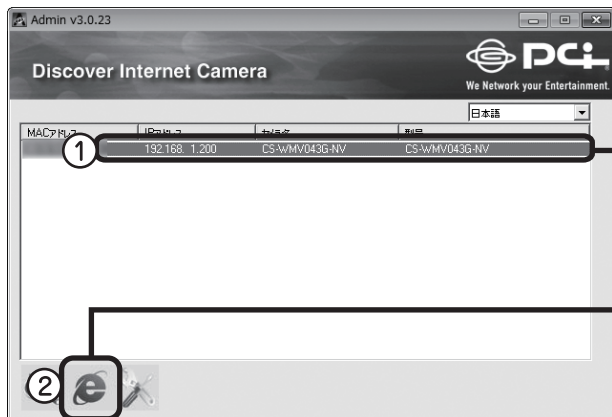

①「CS-WMV043G-NV」を選びます。

②「WEBブラウザでカメラの設定画面を開く」をクリック。

3

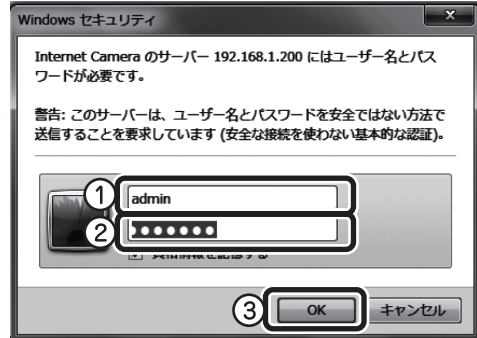

ログイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、[OK]をクリック。

- ①ユーザー名:半角英数で「admin」(エー・ディー・エム・アイ・エヌ)を入力します。
- ②パスワード:半角英数で「password」(ピー・イー・エス・エス・ダブルユー・オー・アール・ディー)を入力します。
- ③[OK]をクリックします。

4 へつづきます

ブロードバンドルータの設定

外部から本製品をアクセスできるよう、ブロードバンドルータの設定をします。
本製品のIPアドレスに対して以下のポート経由で接続できるよう設定してください。



- 外部アクセスの設定方法はブロードバンドルータによって異なります。外出先などからのアクセスを許可する機能(「ローカルサーバ機能」、「ポートフォワーディング機能」、「静的マスカレード機能」等と呼ばれます)などの設定方法については、お使いのブロードバンドルータの取扱説明書を参照してください。
- 3Gモバイル端末を使用する際はここでの設定はありません。本紙裏面の「パソコンからの接続方法」、または「iPhoneアプリからの接続方法」へ進んでください。

■設定内容

ローカルIPアドレス (宛先IPアドレス)	ポート範囲	タイプ(プロトコル)
本製品のIPアドレス (例:192.168.1.200)	80 (WEBポート)	TCP
	4321~4322 (VIDEOポート)	両方(TCP&UDP)
	554 (RTSPポート)	

■設定例(弊社製無線LANルータ「MZK-WNH」の「ポート転送」を設定したとき)

ポート転送

☒ ポート転送を有効にする

ローカルIP	コンピューター名	タイプ	ポート範囲	コメント
	<-- 選択 -->	両方		

[追加] [リセット]

・現在のポート転送リスト

NO.	コンピューター名	ローカルIP	タイプ	ポート範囲	コメント	選択
1	オフライン	192.168.1.200	TCP+UDP	80	WEBポート	<input type="checkbox"/>
2	オフライン	192.168.1.200	TCP+UDP	4321-4322	VIDEOポート	<input type="checkbox"/>
3	オフライン	192.168.1.200	TCP+UDP	554	RTSPポート	<input type="checkbox"/>

[消去] [全て消去] [リセット]

[適用] [クリア]

パソコンからの接続方法


外部のパソコンからカメラ画像を確認します。

1 WEBブラウザを起動し、アドレス欄に本紙表面の「ダイナミックDNSサービスの登録」にて取得したサブドメイン名とドメイン名を入力します。

例) <http://planex.luna.ddns.vc>

サブドメイン名 ドメイン名

2 ログイン画面が表示されたときは、ユーザー名に「admin」(初期値)、パスワードに「password」(初期値)を入力してください。

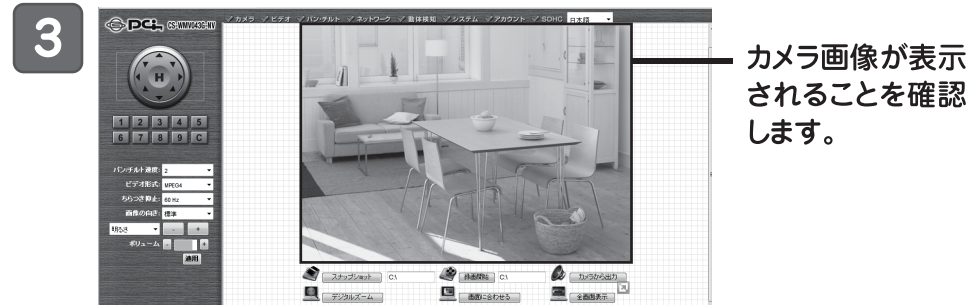

カメラ画像が表示されることを確認します。



- ◎WEBブラウザ画面の上部に、「アドオンをインストールしようしています…」などと表示されたときは、別紙「スタートガイド」→「STEP 5」→手順 **3** を参照してください。
- ◎ご利用のインターネット環境によっては、同一LAN内からダイナミックDNS経由では正しく表示できない場合があります。その際は、別のインターネット環境にてお試しください。

iPhoneアプリからの接続方法


iPhone用アプリを利用してカメラ画像を確認します。



アップルストアのID・パスワードが別途必要です。




iPhoneメニューから「App Store」を起動します。

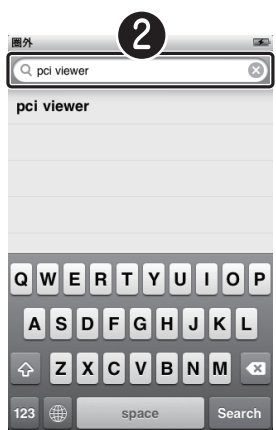


「検索」をタップし、入力欄に「pci viewer」と入力します。




検索結果から「PCI VIEWER」をタップし、インストールを実行します。

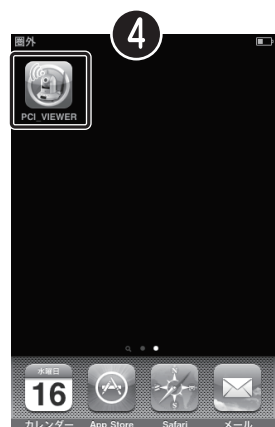

インストールが完了すると、メニューに「PCI_VIEWER」が追加されます。「PCI_VIEWER」を起動します。

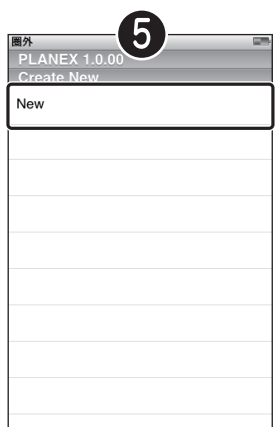


Create Newの「New」をタップします。

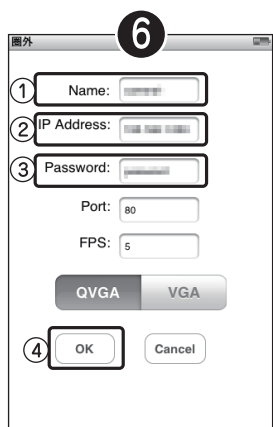

接続先の設定を行います。

- ①Name: 任意で接続名を入力します。
- ②IP Address: ダイナミックDNSで登録したサブドメイン名とドメイン名を入力します。(例: planex.luna.ddns.vc)
- ③Password: 半角英数で「password」(ピー・イー・エス・エス・ダブルユー・オー・アール・ディー)を入力します。
- ④設定が完了したら「OK」をタップします。

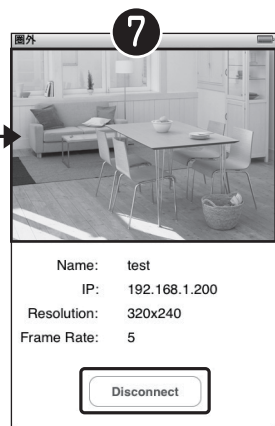

カメラの画像が表示されます。終了する場合は「Disconnect」をタップして下さい。

設置方法について


1




壁などにスタンドをセットし、付属のネジで固定します。


石膏ボードに取り付けるときは、あらかじめ壁に穴をあけ、石膏ボード用アンカーを壁に差し込んでください。

2

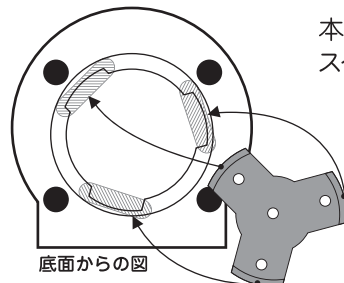

本製品の底面にある  部分にスタンドの3つの突起を合わせます


3

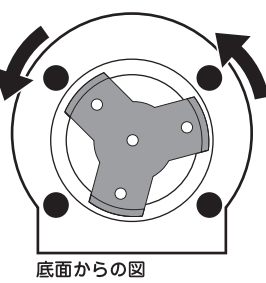

3つの突起を合わせたら、本製品を右へ止まるまで回します。

以上で設置は完了です。

初期化について

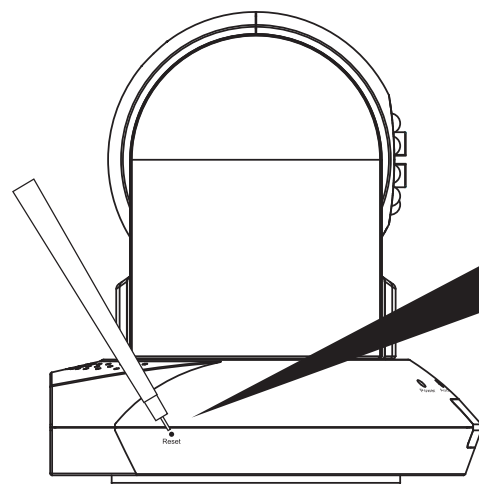

ペン先などで Reset ボタンを 10 秒以上押し続けます。本製品の設定を工場出荷時の設定値にリセットします(すべてのランプが消えて、本製品が再起動します)。

ユーザーズ・マニュアル、FAQ

《ユーザーズ・マニュアルを参照するとき》

■付属CD-ROMより参照する場合
メニューの「ユーザーズ・マニュアル」より「ユーザーズ・マニュアルを見る」をクリックしてください。

■ホームページより参照する場合
<http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv043g-nv.shtml>

本紙またはユーザーズ・マニュアルに記載されていない、困ったときの情報はFAQサイトに掲載されています。以下より参照してください。

《ホームページより検索して参照するとき》

プラネックス CS-WMV043G-NV で

《携帯電話より検索して参照するとき》

右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)

